
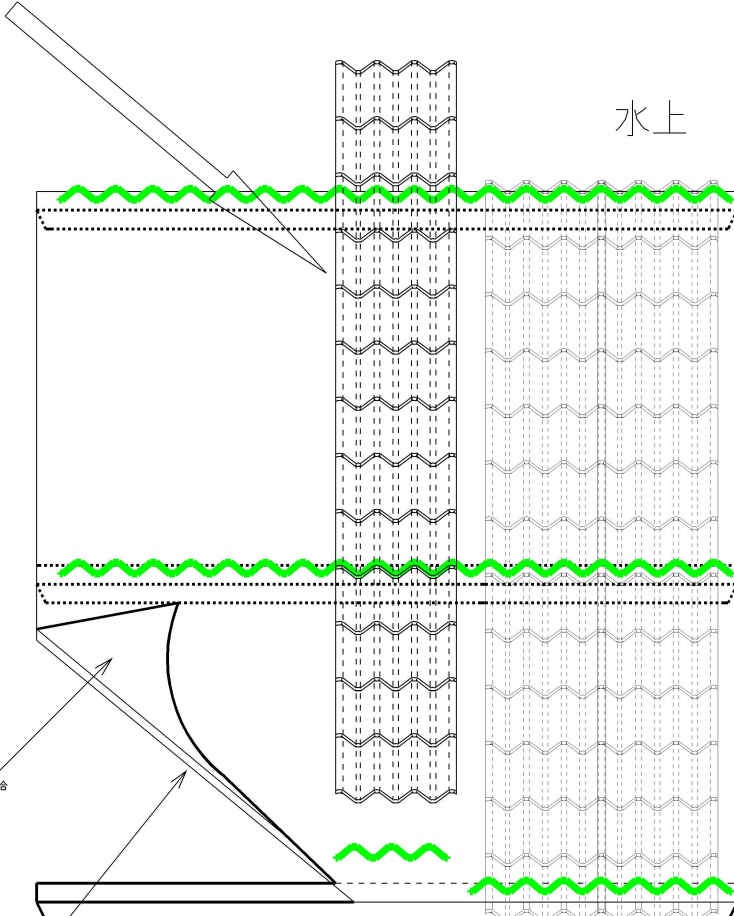


遠州ワンダフルーフ 福瓦 施工注意点

1枚づつ軒先の出を計測する（建物のヒズミがあるため）  
面側を均等に振り分ける（600ピッチ又は200ピッチ）

（必要）※作業後は必ず屋根上をきれいに掃除してください

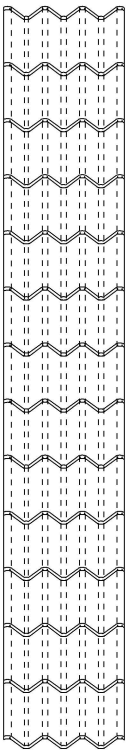

防水シート

※機能確保が必要な場合

コンパネ（12mm以上）

※コンパネある場合は、排熱効率が上がります。

葺き方向

水下からみて右から左へ

福瓦

水上

スパン  
下地アリ：3.5M  
下地ナシ：2M

水下